Gtech

AirRAM

Model number: AR05

OPERATING MANUAL
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
MODE D'EMPLOI

What is in the box

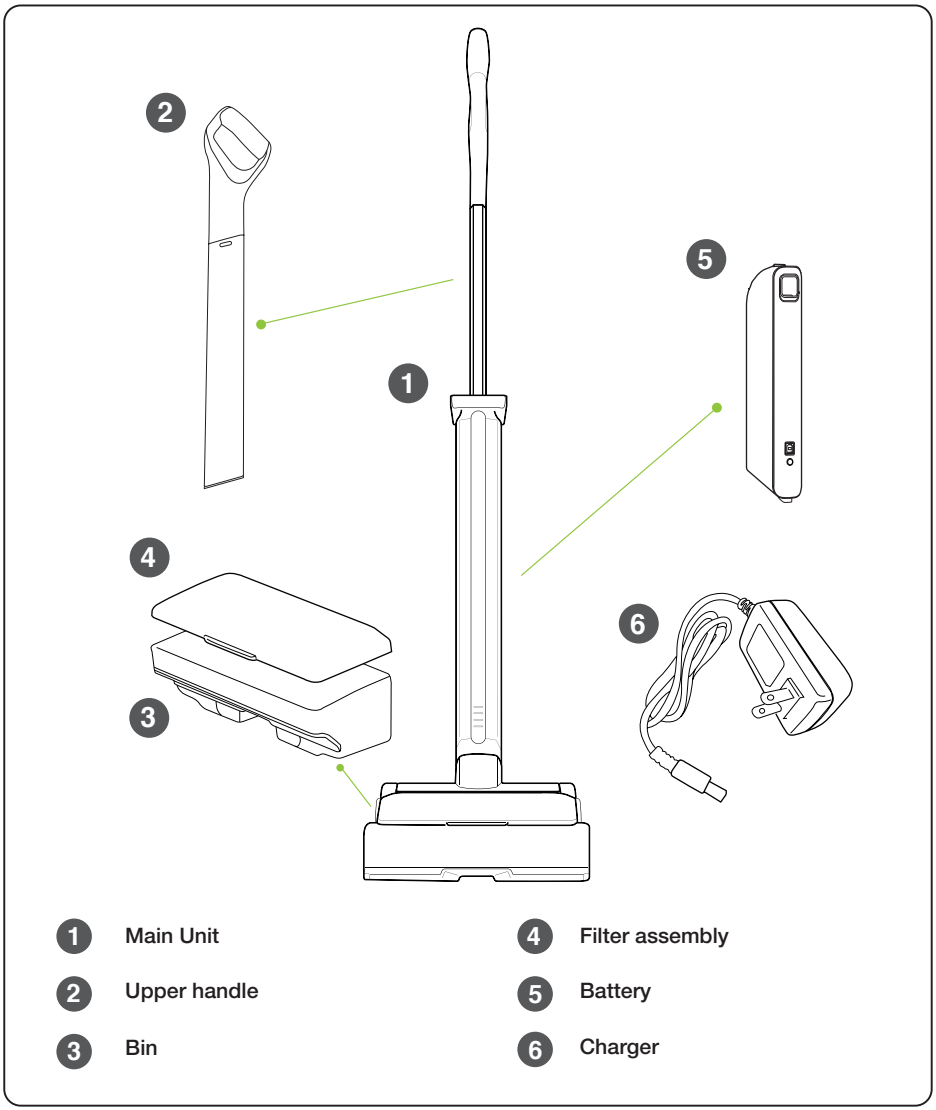

1. Main Unit
2. Upper handle
3. Bin
4. Filter assembly
5. Battery
6. Charger

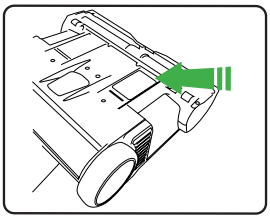

PRODUCT SERIAL NUMBER:

You can find this on the underside of your product

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR VACUUM.

⚠WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not immerse in water.
- Do not handle the charger, including charger plug and terminals, or appliance with wet hands.
- Do not use the appliance if it is not working as it should or if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water – take it to a Service Center.
- Do not use with damaged cord or plug on the charger.
- Do not damage the charging cord. Never carry or pull by the cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use an extension cord. AC adapter should plug directly into electrical outlet.
- Do not put any object into appliance openings, or restrict air flow.
- Do not use with any opening blocked.
- Keep openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
- Do not pick up hot, burning or smoking objects such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapor.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil based paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, gasoline, etc.).
- Do not use without dust bin and/or filters in place.
- Do not incinerate this appliance, even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- Do not use for any purpose other than described in this User's Guide.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings or moving parts.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge the battery.
- Use charger unit only in standard electrical outlet (120V – 60Hz).
- Unplug the charger from outlet when not in use and before conducting maintenance.
- Use charger in dry location only.
- Do not charge the unit outdoors.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Disconnect cordless vacuum cleaner from AC adapter before maintenance or cleaning.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- This product contains rechargeable Li-Ion batteries. Do not mishandle the battery as there is risk of possible hazards of burning, fire, or explosion.
- To avoid possible hazards from the battery do not open, crush, disassemble, heat above 60°C , expose to high temperatures or incinerate.
- The battery should be removed from the appliance before it is discarded.
- Dispose of battery safely.
- Battery cell leaks can occur under extreme conditions. If battery cell liquid comes in contact with the skin: Wash immediately with soap and water. Neutralize with a mild acid such as vinegar or lemon juice.
- If battery cell liquid gets into the eyes: Flush immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This model is for household use only.
Commercial use of this unit voids the manufacturer's warranty.

Assembly

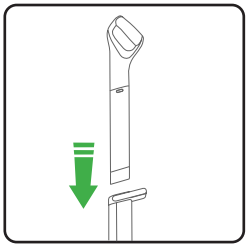

Place upper handle into the product.

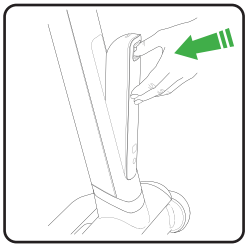

Insert the battery into the rear of the product.

Operation

⚠ Warning:
Care must be taken to avoid accidental entanglement of the charger cord and vacuum head.

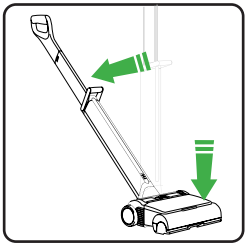

Press foot on the machine head and pull the upper handle back.

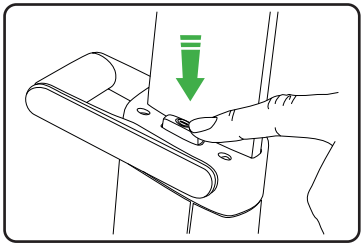

Press power button located by the middle handle.

⚠ Warning:
Care must be taken cleaning edges of rugs. Do not use on frayed carpets or tasseled rugs.

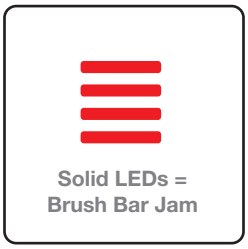

Avoid picking anything up that may jam the brush bar. If the brush bar jams, the product will stop and the LED lights will stay red for 10 seconds.

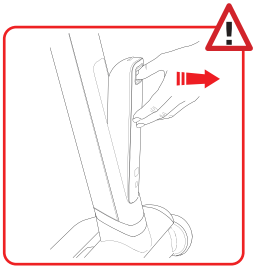

Remove battery pack and turn product over.

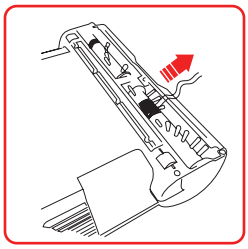

Clear the blocked brush bar. **The unit will not restart until the red lights go off.**

Emptying the Bin

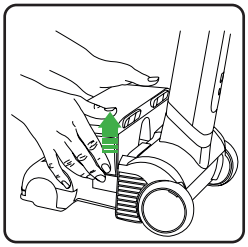

When the AirRam stops picking up, or you wish to empty the bin, lift the bin out of the product with both hands.

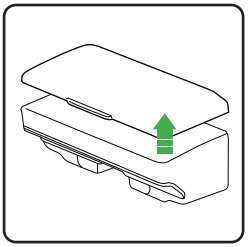

Remove the filter assembly from the bin.

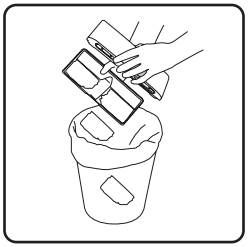

Empty the dirt briquettes into the waste basket. Tap filter assembly to release dirt.

Battery Pack Charging

⚠ Warning:
Only use the charger and USB supplied by Gtech. Other chargers or cords may damage the AirRam or other devices.
Do not charge the product outdoors.

When the product is in use the green LEDs will decrease to show the battery charge level.

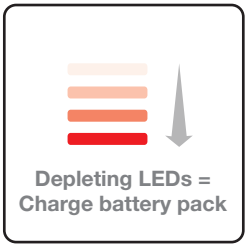

When the product stops and the red LED bars are depleting you need to charge the battery.

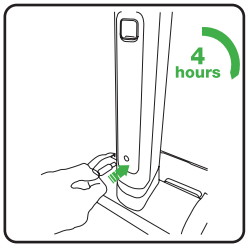

Plug charger into an electrical outlet and connect to the charging socket on the rear of the battery. The battery can be charged in the product or on its own.

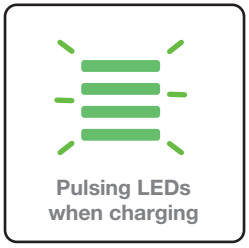

The green LED bars pulse when the battery is charging. It takes around 4 hours to fully recharge.

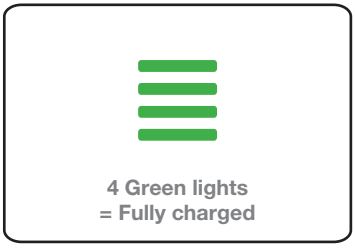

Unplug once charged. Always unplug charger before using the product or charger cord may be damaged. If needed the product can be used before the battery is fully charged.

Cleaning the filter

Wash the filters once a month.

Warning:
- Ensure the filter is completely dry then fully reassemble the product.
- Never use the unit without the filter fitted.
- The filter will be damaged by excessive heat.

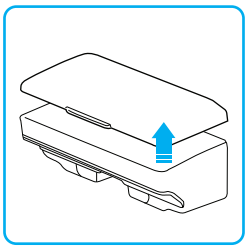

Remove bin from product and remove filter assembly from the bin.

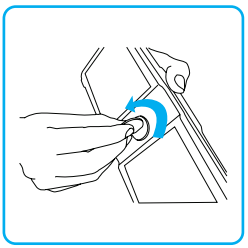

Use a coin and turn to the unlocked position.

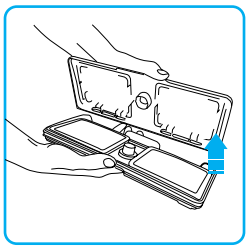

Use the tabs on the filters to remove from the filter assembly.

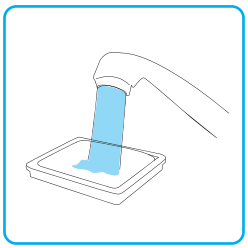

Wash the filters under a tap until water-flow is clean.

Squeeze excess water from filter.
Dry for 24 hours in a warm ventilated area.

Battery Removal & Replacement

Warning:
Only use a replacement battery pack as supplied by the manufacturer and only use the charger provided with the product. Using another charger may damage the product and battery pack, and will invalidate your warranty.

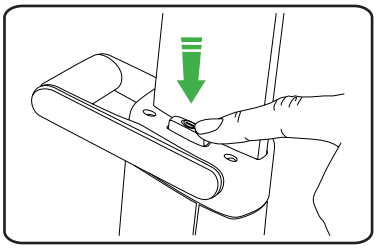

Switch off the product and ensure the charger is disconnected.

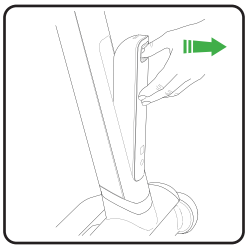

Press the latch to release the power pack.

Care and Maintenance

⚠ **Before cleaning or maintenance switch off and remove the battery pack.**

⚠ **Warning:**
Do not use water, solvents, pr polishes to clean the outside of the unit. Wipe with a dry cloth.

⚠ **Warning:**
Never immerse the unit in water and do not clean in a dishwasher.

⚠ **Warning:**
Never use the unit without the filter fitted.

- Each week clean the product with a dry cloth, including under the bin.
- Remove hair and fibre from the brush bar, cutting along the brush with scissors can help, but be careful not to cut the bristles.
- Do not pick up liquids or use on wet floors.
- Don't use on concrete, tarmacadam or other rough surfaces.
- Do not pick up pieces of string or fabrics.
- Do not use on rug tassels or frayed carpets.
- Do not store or charge the appliance outdoors.
- Store indoors in a dry place.
- Store out of reach of children.
- Any other maintenance or servicing not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

Troubleshooting

Problem	Possible Reason	Possible Solution
Poor cleaning and dust pick up.	1. Dust bin full.	Remove and empty dust bin.
	2. Dust bin not correctly fitted to unit.	Check dust bin is correctly fitted.
	3. Filter not correctly fitted to unit.	Check filter is correctly fitted.
	4. Filter dirty.	Clean filter.
Unit will not operate.	1. Battery discharged.	Charge battery.
	2. Brush Bar jam.	Remove battery. Remove debris.
Unit stops during use.	1. Battery discharged.	Charge battery.
	2. Brush bar jam.	Remove battery. Remove debris.
Unit will not charge.	1. Check the charger is correctly connected to the battery and socket.	If the vacuum still does not start, please call the Gtech Customer Services Helpline.
	2. Check that there is power going to the wall socket.	If socket is faulty consult a qualified electrician. If the product still does not charge, please call the Gtech Customer Services Helpline on **1-855-483-2440**

WARRANTY – TERMS AND CONDITIONS

To qualify for your 2-year warranty, product must be registered within 3 months of date of purchase.

PLEASE REGISTER

Thank you for choosing to buy the Gtech AirRam.
To help us ensure you receive a prompt and efficient service, please register online at:

www.greytechnology.com/warrantyregistration

LIMITED 2-YEAR WARRANTY

TERMS AND CONDITIONS OF THE GTECH AIRRAM 2-YEAR WARRANTY

SUMMARY

- The warranty becomes effective at the date of purchase (or the date of delivery if this is later).
- You must provide proof of purchase before any repair work can be started. Repair done without proof of purchase is at the expense of the customer.
- All work will be carried out by Gtech, USA or one of its authorized agents.
- Any parts which are replaced will become the property of Gtech, USA.
- The repair or replacement of your AirRam Vacuum Cleaner is under warranty and will not extend the original period of warranty.
- The warranty provides benefits which are additional to and do not affect your statutory right as a consumer.

WHAT IS NOT COVERED

Gtech does not guarantee the repair or replacement of a product as a result of:

- Normal wear and tear (e.g. belt brush bar, batteries).
- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the vacuum cleaner which is not in accordance with Gtech AirRam operating manual.
- Blockages – please refer to the Gtech AirRam operating manual for details of how to unblock your vacuum cleaner.
- The lithium-ion battery is not covered by the warranty.
- Use of the vacuum cleaner for anything other than the normal domestic household purposes.
- Use of parts and accessories which are not Gtech Genuine Components.
- Faulty installation (except where installed by Gtech).
- Repairs or alterations conducted by parties other than Gtech or its authorized agents.
- If you are in doubt as to what is covered by your warranty, please call **1-855-483-2440**

⚠ **WARNING: Only use the charger supplied with the product. Using another charger may damage the product and battery, and will invalidate your warranty.**

AIRRAM TECHNICAL SPECIFICATION

Battery	22.2V 2000mAh Li-Ion
Charging period	4 hours
Battery charger output	27V DC 500mA
Weight	7.7lbs

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the seperation between the equipment and reciever.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

When the vacuum has reached the end of its life, it and the Li-Ion battery it contains should not be disposed of with general household waste. The battery should be removed from the vacuum and both should be disposed of properly at a recognised recycling facility.

Call your local council, via amenity site, or recycling centre for information on the disposal and recylcing of electrical products.

Qué hay en la caja

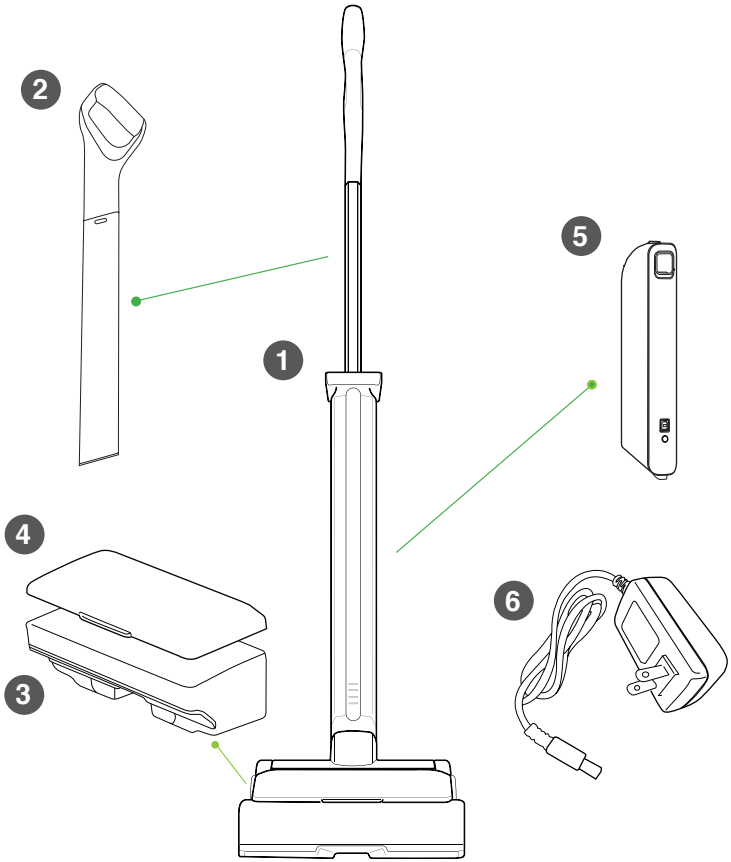

1. Unidad principal
2. Asa superior
3. Cubeta de basura
4. Filtro
5. Batería
6. Cargador

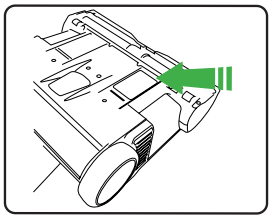

NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO:

Puede encontrarlo en la parte inferior de su producto

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico deberá observar una serie de precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU ASPIRADORA.

⚠ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, SHOCK ELÉCTRICO O LESIÓN:

- No utilizar en el exterior ni sobre superficies húmedas.
- No sumergir en agua.
- No manipule el cargador, incluido el enchufe y las terminales del mismo, ni el aparato con manos húmedas.
- No utilice el aparato si no funciona como debería o si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o caído en el agua - llévelo a un Centro de Servicio.
- No lo utilice si el cargador tiene el cable o el enchufe dañados.
- No dañe el cable de carga. Nunca lleve el aparato ni tire de él por el cable, no utilice el cable como asa, no cierre puertas sobre el cable ni rodee con él bordes agudos ni esquinas. No pase el aparato en marcha por encima del cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No utilice cables de prolongación. El adaptador AC debería enchufarse directamente en la toma de corriente.
- No coloque objetos sobre las aberturas del aparato ni restrinja la circulación de aire.
- No lo utilice con las aberturas bloqueadas.
- Mantenga las aberturas limpias de polvo, pelusas, pelos o cualquier cosa que pueda reducir la circulación de aire.
- No recoja objetos calientes, ardiendo o que suelten humo como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- No recoja materiales inflamables o combustibles (fluidos livianos, gasolina, keroseno, etc.) ni utilice el aparato en presencia de líquidos explosivos o vapor.
- No utilice el aparato en espacios cerrados que contengan vapores emitidos por pinturas de aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipolilla, polvo inflamable o demás vapores explosivos o tóxicos.
- No recoja material tóxico (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de desagües, gasolina, etc.).
- No lo utilice sin la cubeta de basura y/o los filtros en su lugar.
- No incinere este aparato, incluso aunque esté muy dañado. Las baterías pueden explotar en el fuego.
- No lo utilice con ningún otro propósito que no sea el descrito en esta Guía del Usuario.
- Mantenga cabello, prendas sueltas, dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de aberturas y partes móviles.
- No permita que se utilice como un juguete. Es necesario tener especial cuidado cuando se use por o cerca de niños.
- Utilice únicamente el cargador suministrado por el fabricante para recargar la batería.
- Utilice la unidad de carga solamente en tomas de corriente normales (120V – 60Hz).
- Desenchufe el cargador de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso y antes de llevar a cabo mantenimiento.
- Utilice el cargador únicamente en lugares secos.
- No cargue la unidad en el exterior.
- No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo agarre el enchufe, no el cable.
- Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
- Utilícelo solamente como se describe en este manual. Use solamente accesorios recomendados por el fabricante.
- Desconecte el aspirador inalámbrico del adaptador AC antes de efectuar su mantenimiento o limpieza.
- Tenga especial cuidado cuando limpie escaleras.
- Este producto contiene baterías Li-Ion recargables. No maneje mal la batería porque existe riesgo de posibles quemaduras, incendio o explosión.
- Para evitar posibles peligros causados por la batería no la abra, aplaste, desmonte caliente a más de 60°C, exponga a temperaturas elevadas ni incinere.
- La batería debería sacarse del aparato antes de desecharla.
- Elimine la batería de forma segura.
- Las pérdidas de líquido de la batería pueden producirse bajo condiciones extremas. Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón. Neutralizar con un ácido leve como vinagre o zumo de limón.
- SI el líquido de la batería entra en los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante un mínimo de 10 minutos. Solicitar atención médica.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este modelo es solamente para uso doméstico.
El uso comercial de esta unidad anula la garantía del fabricante.

Montaje

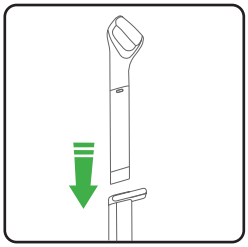

Coloque el asa superior en el producto.

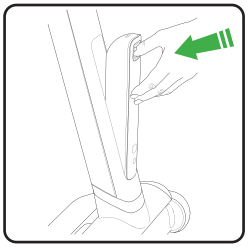

Inserte la batería en la parte posterior del producto.

Operación

⚠ **Aviso:**
Tenga cuidado para evitar el enredo accidental del cable del cargador y la cabeza de la aspiradora.

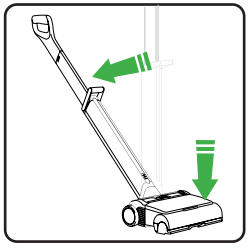

Presione el pie contra la cabeza de la máquina y tire hacia atrás del asa superior.

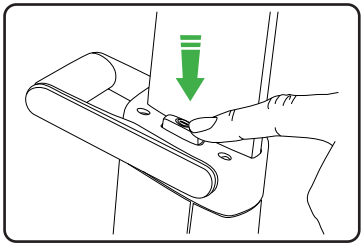

Pulse el botón de encendido situado en el asa central.

⚠ **Aviso:**
Tenga cuidado al limpiar los bordes de las alfombras. No utilizar en alfombras raídas o con borlas.

Evite recoger cualquier cosa que pueda atascar la barra del cepillo. Si la barra del cepillo se obtura, el producto se detendrá y las luces LED permanecerán en rojo durante 10 segundos.

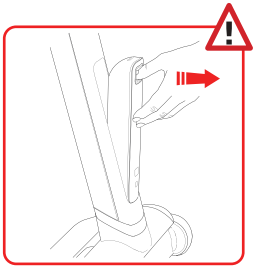

Retire la batería y dé la vuelta al producto.

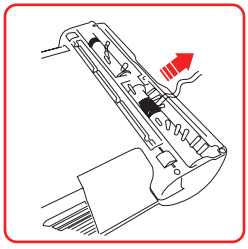

Desatasque la barra de cepillo obturada. **La unidad no se reiniciará hasta que se apaguen las luces rojas.**

Vaciado de la cubeta

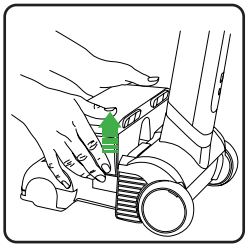

Cuando la AirRam deje de recoger o desee vaciar la cubeta, sáquela del producto tirando de ella hacia arriba con ambas manos.

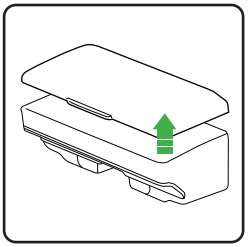

Retire el filtro de la cubeta.

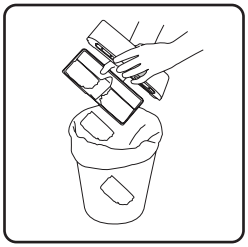

Vacíe las briquetas sucias en el cubo de la basura. De unos golpecitos al filtro para que caiga la suciedad.

Carga de batería

⚠ Aviso:
Utilice solo el cargador y el USB proporcionados por Gtech. Otros cargadores o cables pueden dañar el AirRam o demás aparatos. No cargue el producto en el exterior.

Cuando el producto está en uso, las LEDs verdes mermarán para mostrar el nivel de carga de la batería.

Cuando el producto se detiene y las barras de LED rojas disminuyen es necesario cargar la batería.

Enchufe el cargador en una toma de corriente y conéctelo a la hembrilla de carga que se encuentra en la parte posterior de la batería. La batería puede cargarse en el producto o de forma independiente.

Las barras de LED verdes parpadean cuando la batería se está cargando. Tardan unas 4 horas en cargarse totalmente.

Desenchufar una vez cargada. Desenchufe siempre el cargador antes de utilizar el producto o podría dañar el cable del cargador. Si lo necesita puede utilizar el producto antes de que la batería esté completamente cargada.

Limpieza del filtro

Lave los filtros una vez al mes.

Aviso:
- Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a montar el producto.
- No utilice nunca la unidad sin el filtro colocado.
- El calor excesivo daña el filtro.

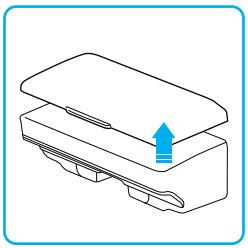

Retire la cubeta del producto y saque el filtro de la cubeta.

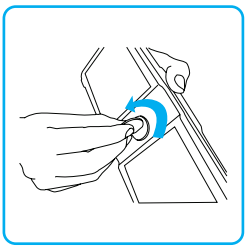

Utilice una moneda para girar a la posición de desbloqueo.

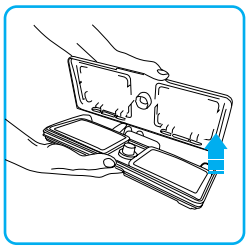

Utilice las pestañas de los filtros para sacarlos de la estructura del filtro.

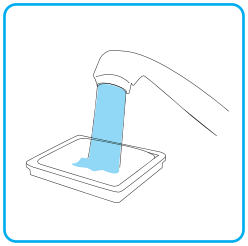

Lave los filtros bajo el grifo hasta que salga el agua limpia.

Elimine el exceso de agua del filtro apretándolo.
Deje secar durante 24 horas en una zona cálida y ventilada.

Extracción y sustitución de la batería

Aviso:
Utilice solo baterías suministradas por el fabricante y use únicamente el cargador proporcionado con el producto. Utilizar otro cargador puede dañar el producto y la batería e invalidará su garantía.

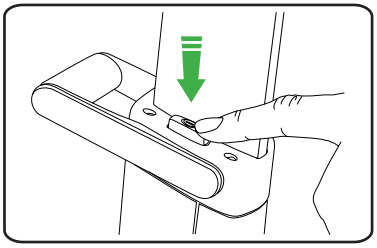

Apague el producto y asegúrese de que el cargador está desconectado.

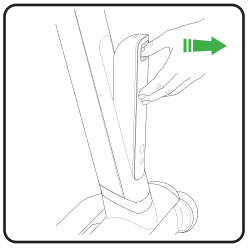

Presione la lengüeta para sacar la unidad de alimentación.

Cuidado y mantenimiento

⚠ **Antes de proceder a la limpieza y mantenimiento del producto apague y retire la batería.**

⚠ **Aviso:**
No utilice agua, disolventes ni barnices para limpiar el exterior de la unidad. Límpiela con un paño seco.

⚠ **Aviso:**
No sumerja nunca la unidad en agua ni la meta en el lavavajillas.

⚠ **Aviso:**
No utilice nunca la unidad sin el filtro.

- Limpie el producto cada semana con un paño seco, incluido bajo la cubeta.
- Retire los pelos y las fibras de la barra del cepillo, cortar a lo largo del cepillo con unas tijeras puede ser de utilidad, pero tenga cuidado de no cortar las cerdas.
- No recoja líquidos ni utilice el aparato sobre suelos húmedos.
- No lo utilice sobre hormigón, asfalto o demás superficies rugosas.
- No recoja fragmentos de cuerda o tela.
- No lo utilice sobre alfombras con borlas o raídas.
- No guarde ni cargue el aparato en el exterior.
- Guardar en el interior en un lugar seco.
- Guardar fuera del alcance de los niños.
- Cualquier otro mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Solución de problemas

Problema	Posible razón	Posible solución
Limpia y recoge mal el polvo.	1. Cubeta de polvo llena.	Retirar y vaciar la cubeta de polvo.
	2. Cubeta de polvo no ajustada correctamente.	Comprobar que la cubeta esté bien encajada.
	3. Filtro no ajustado correctamente.	Comprobar que el filtro está bien encajado.
	4. Filtro sucio.	Limpiar el filtro.
La unidad no funciona.	1. Batería descargada.	Cargar batería.
	2. Barra de cepillo atascada.	Sacar batería. Sacar restos.
La unidad se para mientras está en uso.	1. Batería descargada.	Cargar batería.
	2. Barra de cepillo atascada.	Sacar batería. Sacar restos.
La unidad no se carga.	1. Comprobar que el cargador está conectado correctamente a la batería y el enchufe.	Si la aspiradora sigue sin encenderse, por favor llame al Servicio de Atención al Cliente de Gtech.
	2. Compruebe que la electricidad está entrando por el enchufe.	Si el enchufe está defectuoso consulte a un electricista cualificado. Si el producto sigue sin cargarse, por favor llame al Servicio de Atención al Cliente de Gtech en el nº **1-855-483-2440**.

GARANTÍA – TÉRMINOS Y CONDICIONES

Para tener derecho a su garantía de 2 años, el producto debe registrarse dentro de los 3 meses posteriores a su fecha de compra.

POR FAVOR REGÍSTRESE

Gracias por adquirir el Gtech AirRam.
Para poder asegurarnos que recibe un servicio rápido y eficaz, por favor regístrese online en:

www.greytechnology.com/warrantyregistration

GARANTÍA LIMITADA A 2 AÑOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA DE 2 AÑOS DEL GTECH AIRRAM

RESUMEN

- La garantía entra en vigor en la fecha de compra (o la fecha de entrega si ésta es posterior).
- Debe proporcionar una prueba de compra antes de comenzar cualquier trabajo de reparación. Las reparaciones efectuadas sin prueba de compra corren a cargo del cliente.
- Todo el trabajo será desempeñado por Gtech, USA o uno de sus agentes autorizados.
- Las partes reemplazadas pasarán a ser propiedad de Gtech, USA.
- La reparación o sustitución de su Aspiradora AirRam está bajo garantía y no se ampliará el período de la misma.
- La garantía ofrece beneficios adicionales y no afectan a su derecho reglamentario como consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Gtech no garantiza la reparación o sustitución de un producto como resultado de:

- Uso y desgaste normal (ej. banda de la barra de cepillo, baterías).
- Daño accidental, errores causados por uso o cuidado negligentes, mal uso, negligencia, funcionamiento sin cuidado o manejo de la aspiradora que no cumpla las indicaciones del manual de funcionamiento de Gtech AirRam.
- Atascos – por favor consulte el manual de funcionamiento de Gtech AirRam para detalles sobre cómo desatascar su aspiradora.
- La batería litio-ión no está cubierta por la garantía.
- Uso de la aspiradora para propósitos que no sean los domésticos habituales.
- Utilización de partes y accesorios que no sean Componentes Genuinos Gtech.
- Instalación defectuosa (excepto cuando haya sido instalado por Gtech).
- Reparaciones o modificaciones llevadas a cabo por terceros distintos a Gtech o sus agentes autorizados.
- Si tiene dudas acerca de qué cubre su garantía, por favor llame al **1-855-483-2440**

⚠ **AVISO: Utilice únicamente el cargador suministrado con el producto. Usar otro cargador puede dañar el producto y la batería e invalidará su garantía.**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA AIRRAM

Batería	22.2V 2000mAh Li-Ion
Tiempo de carga	4 horas
Cargador	27V DC 500mA
Peso	7.7libras

Este aparato cumple con el Apartado15 de los reglamentos de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no causará interferencias nocivas, y (2) Este aparato aceptará las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Los cambios o modificaciones que se realicen en esta unidad y no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido testado y cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable ante interferencias nocivas en una instalación residencial. El presente equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias nocivas para las comunicaciones por radio.

Sin embargo no se garantiza que no se vayan a producir interferencias en una determinada instalación. Si este equipo causa interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación existente entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una fuente de alimentación a la que no esté también conectado el receptor.
- Para obtener ayuda consulte con su distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV.

Cuando la aspiradora llegue al final de su vida, ni ella ni la batería deberán arrojarse a la basura con el resto de los residuos domésticos. Debería retirar la batería de la aspiradora y desechar ambas en una instalación de reciclaje autorizada.

Para obtener información sobre la eliminación y reciclaje de productos eléctricos llame a su ayuntamiento local, punto verde o centro de reciclaje.

Qu’y- a-t-il dans la boîte

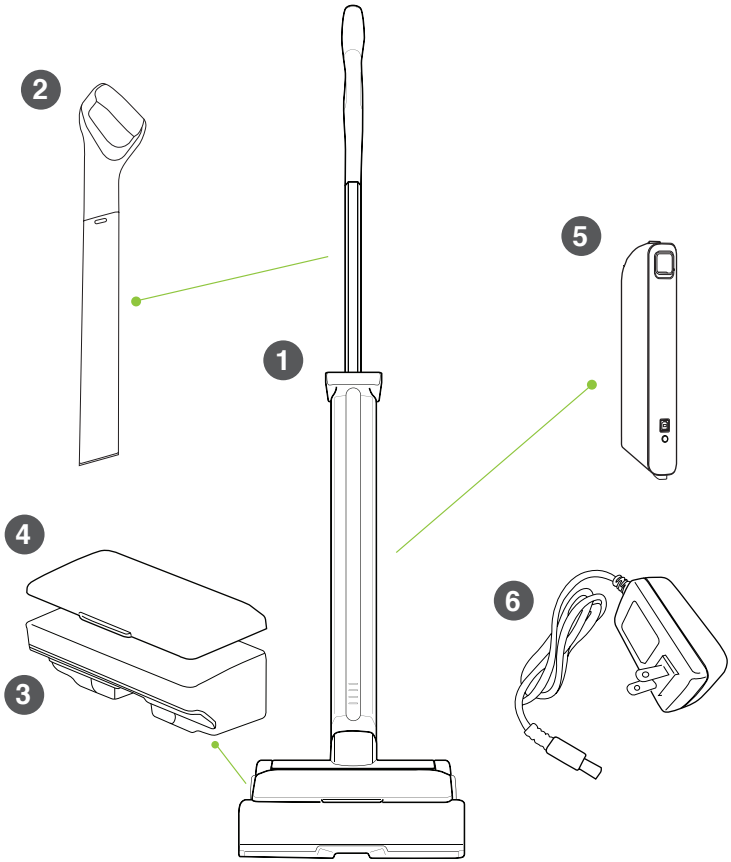

1. Unité principale
2. Manche supérieur
3. Bac à poussière
4. Boîtier de filtre
5. Batterie
6. Chargeur

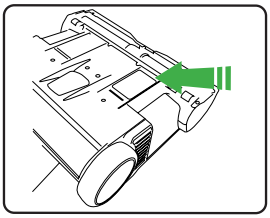

NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT:

Il se trouve au dos de votre produit.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent être respectées, y compris ce qui suit :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT :

Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure :

- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne pas immerger totalement dans l'eau.
- Ne pas manipuler le chargeur, y compris la prise électrique et les bornes, ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas comme il le devrait ou s'il est tombé par terre, s'il est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau - Le rapporter au service après-vente.
- Ne pas utiliser le chargeur avec un câble d'alimentation ou une fiche endommagé(e).
- Ne pas endommager le câble d'alimentation. Ne jamais tirer ou porter à l'aide du câble d'alimentation, l'utiliser comme une poignée, fermer une porte sur le câble d'alimentation ni le faire glisser contre des bords ou des coins tranchants. Ne pas faire rouler l'appareil sur le câble d'alimentation. Ne pas laisser le câble d'alimentation près de surfaces chauffées.
- Ne pas utiliser de rallonge. L'adaptateur secteurdoit être branché directement dans une prise électrique.
- Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures de l'appareil ni obturer le flux d'air.
- Ne pas utiliser avec une quelconque ouverture obturée.
- Dégager les ouvertures de la présence de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui peut réduire la circulation d'air.
- Ne pas aspirer d'objets chauds, brûlants ou fumants comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas aspirer des matières inflammables ou combustibles (gaz pour briquet, essence, kérosène, etc.) ou utiliser en présence de vapeurs ou de liquides explosifs.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un espace confiné rempli de vapeurs émanant de peinture à l'huile, de diluant à peinture, de certaines substances antimite, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- Ne pas aspirer des matières toxiques (eau de Javel, ammoniac, produit de débouchage, essence, etc.)
- Ne pas utiliser sans la présence du bac à poussière et / ou des filtres.
- Ne pas incinérer cet appareil, même s'il est sérieusement endommagé. Les batteries peuvent exploser si elles sont exposées au feu.
- Ne pas utiliser à d'autres fins que celles décrites dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
- Ne doit pasêtre utilisé comme un jouet. Une attention toute particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou près d'enfants.
- Utiliser uniquement le chargeur fourni par le fabricant pour recharger la batterie.
- Utiliser le chargeur uniquement dans une prise électrique standard (120V – 60Hz).
- Débrancher le chargeur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'en effectuer l'entretien.
- Utiliser le chargeur uniquement dans un endroit sec.
- Ne pas charger l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas débrancher en tirant sur le câble d'alimentation. Pour débrancher, tirer sur la fiche et non sur le câble d'alimentation.
- Éteindre toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Suivre uniquement les instructions de ce manuel pour utiliser l'appareil. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Débrancher l'aspirateur sans fil de l'adaptateur secteur avant tout entretien ou nettoyage.
- Redoubler de prudence lors du nettoyage des escaliers.
- Ce produit contient des batteries Lithium-Ion rechargeables. Manipuler correctement la batterie car il y a des risques possibles de brûlure, d'incendie ou d'explosion.
- Pour éviter les risques potentiels liés à la batterie, ne pas l'ouvrir, l'écraser, la démonter, la chauffer à plus de 60 °C, l'exposer à des températures élevées ou l'incinérer.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant qu'il ne soit jeté.
- Éliminer la batterie en toute sécurité.
- Les éléments de la batterie peuvent subir des fuites dans des conditions extrêmes. Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau : se laver immédiatement avec du savon et de l'eau. Neutraliser avec un acide doux tel du vinaigre ou du jus de citron.
- Si le liquide de la batterie pénètre dans les yeux: Rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Ce modèle est uniquement à usage domestique.
L'utilisation commerciale de cette unité annule la garantie du fabricant.

Montage

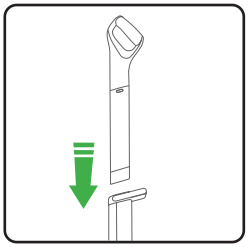

Insérer le manche supérieur dans le produit.

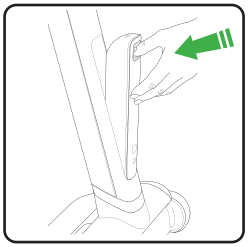

Insérer la batterie à l'arrière du produit.

Fonctionnement

⚠ **Attention :**
Des précautions doivent être prises pour éviter l'enchevêtrement accidentel du câble d'alimentation du chargeur et du corps de l'aspirateur.

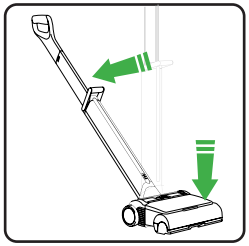

Poser le pied sur le corps de l'appareil et tirer la poignée supérieure vers l'arrière.

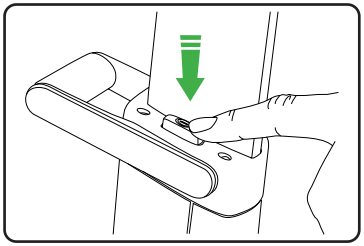

Appuyer sur le bouton d'alimentation situé sur la poignée du milieu.

⚠ **Attention :**
Il faut prendre soin lors du nettoyage des bordures de tapis. Ne pas utiliser sur les tapis élimés ou sur les tapis à franges.

Éviter d'aspirer tout objet pouvant entraîner le bourrage du rouleau-brosse. En cas de bourrage du rouleau-brosse, l'aspirateurs'arrêtera et le voyant LED restera rouge pendant 10 secondes.

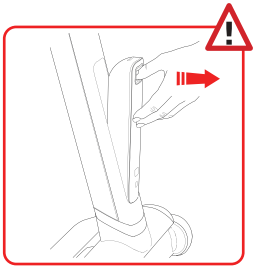

Retirer le bloc-batterie et retourner l'appareil.

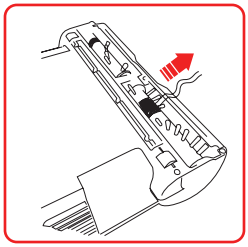

Nettoyer le rouleau-brosse. **L'appareil ne redémarre que lorsque les lumières rouges s'éteignent.**

Vidage du bac à poussière

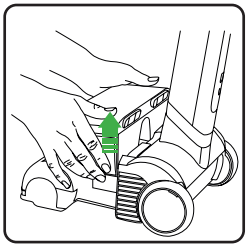

Lorsque l'AirRam cesse d'aspirer, ou si vous souhaitez vider le bac à poussière, sortez le bac à poussière de l'aspirateur avec les deux mains.

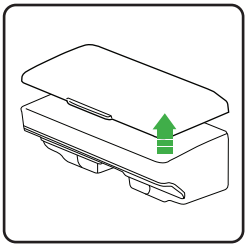

Retirez le boîtier de filtre du bac à poussière.

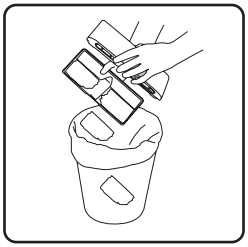

Videz les briquettes de poussière compactée dans la poubelle. Tapotez le boîtier de filtre pour évacuer la saleté.

Chargement du bloc-batterie

⚠ Attention :
Utiliser uniquement le chargeur et l'USB fourni par Gtech. Les autres chargeurs ou cordons d'alimentation peuvent endommager l'AirRam ou d'autres dispositifs. Ne pas charger le produit à l'extérieur.

Lorsque le produit est en cours d'utilisation, le nombre de LED vertes diminuera régulièrement pour indiquer le niveau de charge de la batterie.

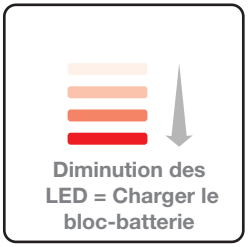

Lorsque l'aspirateur s'arrête et que le nombre de barres de LED ROUGE diminue, cela signifie que vous devez charger la batterie.

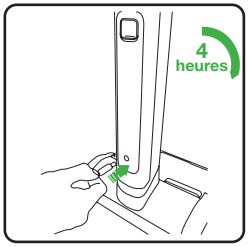

Brancher le chargeur dans une prise électrique et connecter à la prise de recharge située à l'arrière de la batterie. La batterie peut être chargée dans l'aspirateur ou indépendamment.

Les barres de LED vertes clignotent lorsque la batterie est en charge. Il faut environ 4 heures pour recharger complètement la batterie.

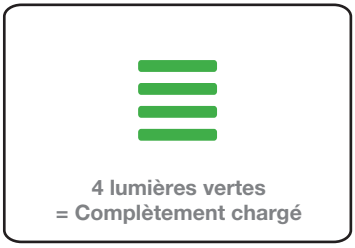

Débrancher une fois chargé.
Toujours débrancher le chargeur avant d'utiliser l'aspirateur car sinon, le câble d'alimentation du chargeur pourrait être endommagé. Si nécessaire, l'aspirateur peut être utilisé avant que la batterie ne soit complètement chargée.

Nettoyage du filtre

Laver les filtres une fois par mois.

Attention :

- S'assurer que le filtre soit totalement sec puis remonter complètement l'aspirateur.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans le filtre monté.
- Le filtre sera endommagé en cas de chaleur excessive.

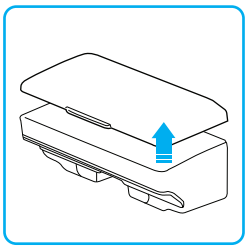

Retirer le bac à poussière de l'aspirateur et enlever le boîtier de filtre du bac à poussière.

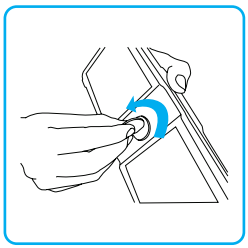

À l'aide d'une pièce de monnaie, tourner vers la position déverrouillée.

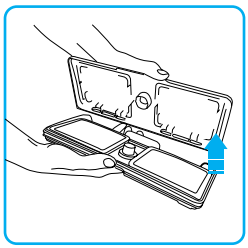

Utiliser les languettes des filtres pour les extraire du boîtier de filtre.

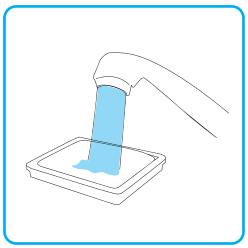

Laver les filtres sous le robinet jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule du filtre soit propre.

Essorer l'excès d'eau contenu dans le filtre. **Laisser sécher pendant 24 heures dans un endroit chaud et ventilé.**

Retrait de la batterie et remplacement

Attention :
Utiliser seulement une batterie de rechange fournie par le fabricant et utiliser uniquement le chargeur fourni avec le produit. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager l'aspirateur et la batterie et annulera votre garantie.

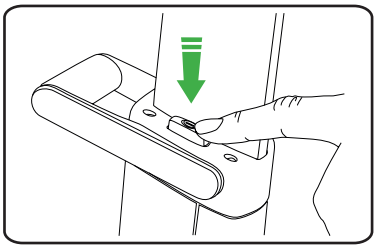

Mettre l'aspirateur hors tension et s'assurer que le chargeur soit débranché.

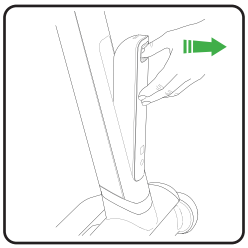

Appuyer sur le loquet pour libérer le bloc d'alimentation.

Entretien et maintenance

⚠ **Avant le nettoyage ou l'entretien, éteindre et retirer le bloc-batterie.**

⚠ **Attention :**
Ne pas utiliser d'eau, de solvants ou de produits à polir pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Essuyer à l'aide d'un chiffon sec.

⚠ **Attention :**
Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau et ne pas le passer au lave-vaisselle.

⚠ **Attention :**
Ne jamais utiliser l'appareil sans que le filtre soit installé.

- Chaque semaine, nettoyer le produit avec un chiffon sec, y compris sous le bac.
- Enlever les poils et les fibres du rouleau-brosse, couper le long de la brosse avec des ciseaux peut aider, mais prendre garde à ne pas couper les poils de la brosse.
- Ne pas aspirer des liquides et ne pas utiliser sur sols mouillés.
- Ne pas utiliser sur du béton, du macadam ou d'autres surfaces rugueuses.
- Ne pas aspirer des bouts de ficelle ou de tissus.
- Ne pas utiliser sur des franges de tapis ou de la moquette effilochée.
- Ne pas stocker ou charger l'appareil à l'extérieur.
- Stocker à l'intérieur dans un endroit sec.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Tout autre acte de maintenance ou d'entretien ne figurant pas dans le manuel doit être effectué par un technicien agréé du service après-vente.

Auto-dépannage

Problème	Raison possible	Solution possible
Mauvais nettoyage et aspiration de la poussière.	1. Le bac à poussière est plein.	Enlever et vider le bac à poussière.
	2. Le bac à poussière n'est pas correctement fixé à l'appareil.	Vérifier si le bac à poussière est correctement fixé.
	3. Le filtre n'est pas correctement mis en place.	Vérifier que le filtre est correctement fixé.
	4. Le filtre est sale.	Nettoyer le filtre.
L'appareil ne fonctionne pas.	1. La batterie est déchargée.	Charger la batterie.
	2. Bourrage du rouleau-brosse.	Enlever la batterie. Enlever les saletés.
L'appareil s'arrête lors de son fonctionnement.	1. La batterie est déchargée.	Charger la batterie.
	2. Bourrage du rouleau-brosse.	Enlever la batterie. Enlever les saletés.
L'appareil ne charge plus.	1. Vérifier que le chargeur soit correctement connecté à la batterie et à la prise.	Si l'aspirateur ne redémarre toujours pas, veuillez appeler le Service d'Assistance Clientèle de Gtech.
	2. Vérifier que la prise murale reçoive effectivement du courant électrique.	Si la prise est défectueuse, contactez un électricien qualifié. Si le produit ne se recharge toujours pas, veuillez appeler le Service d'Assistance Clientèle de Gtech au **1-855-483-2440**

GARANTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES

Pour bénéficier de votre garantie de 2 ans, le produit doit être enregistré dans les 3 mois de la date d'achat.

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE

Merci d'avoir choisi d'acheter l'AirRam de Gtech.
Pour nous permettre de nous assurer que vous bénéficierez d'un service rapide et efficace, veuillez vous inscrire en ligne à l'adresse :

www.greytechnology.com/warrantyregistration

GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE AIRRAM GTECH DE 2 ANS

SOMMAIRE

- La garantie prend effet à la date de l'achat (ou à la date de livraison si celle-ci est postérieure).
- Vous devez fournir une preuve d'achat avant que toute réparation ne puisse être démarrée. Les réparations effectuées sans preuve d'achat sont à la charge du client.
- Tous les travaux seront effectués par Gtech, USA ou par l'un de ses agents agréés.
- Les pièces qui sont remplacées deviennent la propriété de Gtech, USA.
- La réparation ou le remplacement de votre aspirateur AirRam est sous garantie et ne prolongera pas la durée initiale de la garantie.
- La garantie prévoit des prestations qui s'ajoutent à, et n'affectent pas, vos droits légaux de consommateur.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Gtech ne garantit pas la réparation ou le remplacement d'un produit en raison de :

- L'usure normale (par exemple la courroie du rouleau-brosse, les batteries).
- Les dommages accidentels, les défauts causés par une utilisation ou un entretien négligeant, un mauvais usage, une négligence, une utilisation imprudente ou une manipulation de l'aspirateur non conforme aux instructions du manuel d'utilisation Gtech AirRam.
- Bourrages – veuillez-vous référer au manuel d'utilisation Gtech AirRam pour plus de détails sur la façon de déboucher votre aspirateur.
- La batterie lithium-ion n'est pas couverte par la garantie.
- L'utilisation de l'aspirateur pour autre chose que les besoins normaux des ménages domestiques.
- L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des Composants d'origine de Gtech.
- Une installation défectueuse (sauf si elle a été effectuée par Gtech).
- Les réparations ou modifications effectuées par des intervenants autres que Gtech ou ses agents agréés.
- Si vous avez un doute quant à l'étendue de la garantie, veuillez appeler le **1-855-483-2440**

⚠ **AVERTISSEMENT : utiliser uniquement le chargeur livré avec le produit. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager le produit et la batterie et annulera votre garantie.**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'AIRRAM

Batterie	22.2V 2000mAh Li-Ion
Temps de charge	4 heures
Sortie chargeur de batterie	27V DC 500mA
Poids	7.7lbs

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et (2) l'utilisateur doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de compromettre le fonctionnement de l'appareil.

Avertissement : les changements ou les modifications apportés à ce produit et non expressément autorisés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

REMARQUE : ce matériel a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un milieu particulier. Si cet appareil provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être constaté en mettant l'appareil hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'équipement à la prise d'un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Lorsque l'aspirateur atteint sa fin de vie, lui et la batterie Li-Ion qu'il contient ne peuvent être jetés avec les ordures ménagères. La batterie doit être retirée de l'aspirateur et les deux doivent être éliminés de façon appropriée dans un centre de recyclage agréé.

Appeler votre autorité locale, via le centre de déchetterie, ou un centre de recyclage, pour obtenir des informations sur l'élimination et le recyclage des produits électriques.

USB CONNECTIVITY

Talk to your AirRam via a unique Data Bridge.

From your computer you can calculate the electricity you have saved, get customer support and even see how many calories you have burned while cleaning.

USB cables available from Brookstone and Gtech.

AirRam software available online:

www.greytechnology.com/install

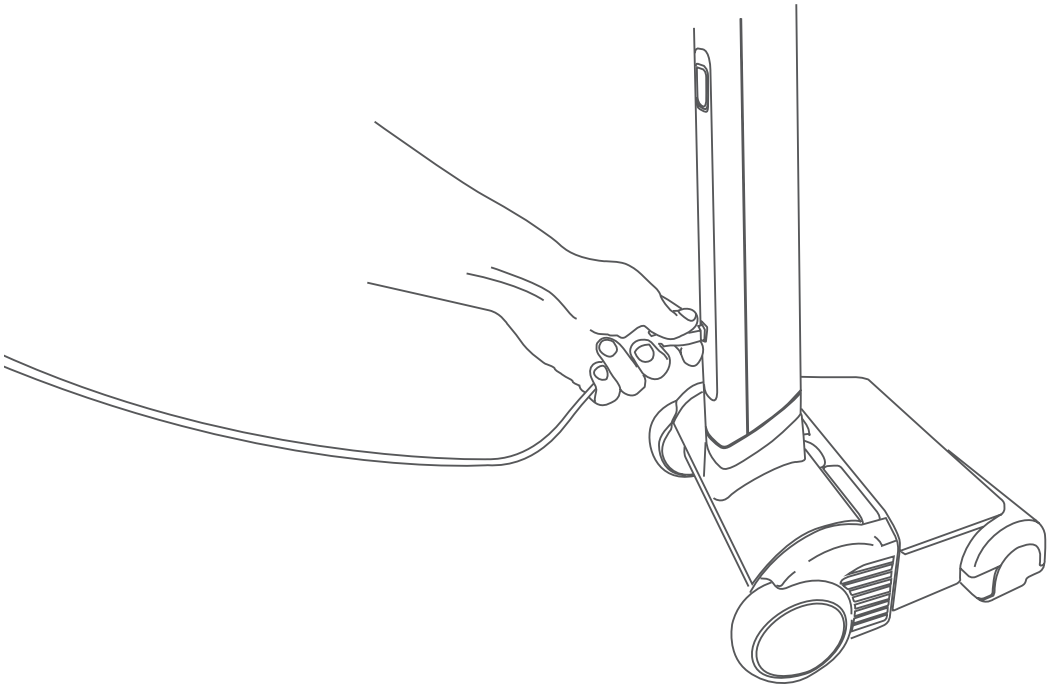

Software available for Mac and PC platforms.
Minimum system requirements apply.
Internet connection and email address are required to utilize full Data Bridge functionality.

Data Bridge will not charge battery.